



## le relai

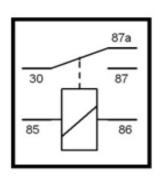

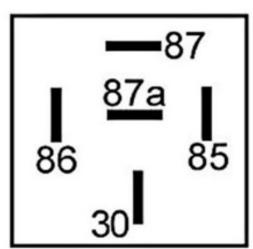





85 : courant de commande

86: masse


30 : courant de puissance


87 : sortie de puissance (NO) 87a : sortie de puissance (NC)

NO : normalement ouvert NC : normalement connecté

## le micro-relai



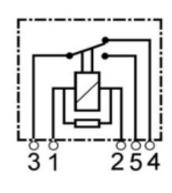

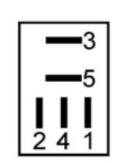

1 : 85 2 : 86

3 : 30 4 : 87a 5 : 87