Comment contrôler la charge de la batterie

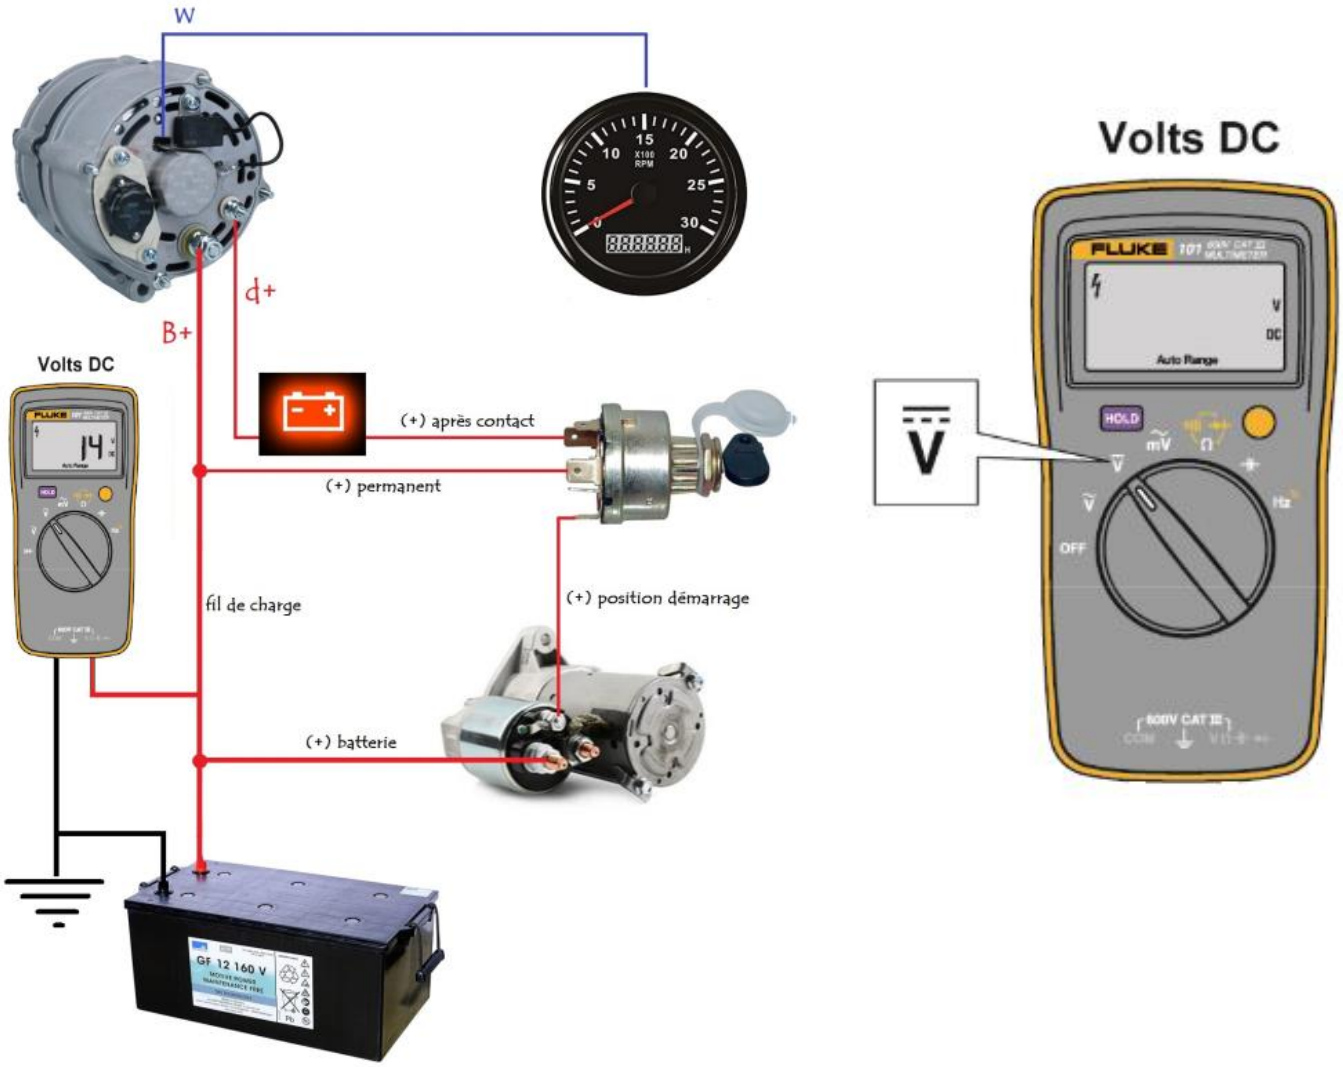

1 : Placer le commutateur de l'appareil comme illustré sur l'image

2 : Moteur à l'arrêt, positionner la pointe noire de l'appareil sur la borne – de la batterie et la pointe rouge sur la borne +

3 : L'appareil indique la tension de la batterie

4 : Mettre le moteur en marche et laisser les fils au même endroit

5 : L'appareil indique maintenant la tension délivrée par l'alternateur (celle-ci doit être de 14 volts, environ)